



Характеристики роутеру

*Частота роботи WiFi – **2.4 Ghz***

*Максимальна вхідна швидкість WAN-порту – **100 Mbit/s***

*Стандарти бездротового зв'язку – **802.11(b/g/n)***

*Конструкція антен – **Незнімні***

*Підтримка IPTV – **Є***

Фізичне підключення роутеру

Задня панель роутера для підключення



1(Power) – живлення

2(WAN) – роз'єм для кабелю інтернету

3 – роз'єми підключення абонентських пристроїв

4(WPS/Reset) – кнопка для підключення до WiFi-мережі без паролю(за наявності підтримки WPS пристроєм)

Нижня сторона роутера

На нижній стороні роутера є заводська наліпка, на якій базові налаштування та інформація стосовно моделі та стандартних налаштувань роутера.




Model No.: модель роутеру

Power: параметри живлення роутеру

Default Access: веб-адреса та дані входу до налаштувань

- адреса, котру вводять в адресну строку браузеру

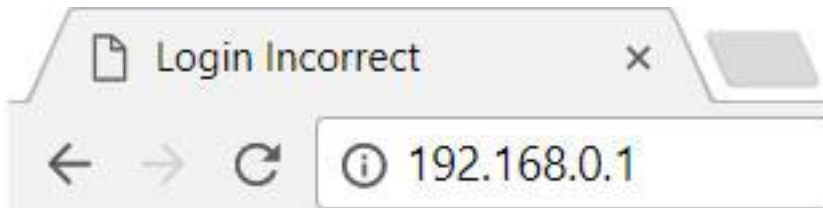

- username(логін)

- password(пароль)

S/N: серійний номер пристрою

MAC: фізична адреса пристрою

Wireless Password(PIN) – 8-ми значне число, яке є стандартним паролем від вашої мережі(не налаштованого роутеру)

Стандартно, назва мережі виглядає у форматі:

TP-Link_XXXXXX, де XXXXXX – це останні 6 символів від **MAC**

Програмне налаштування роутеру


Щоб виконати налаштування вашого роутеру, потрібно зайти через браузер(телефону або комп'ютеру) по спеціальному посиланню, по якому знаходяться налаштування роутеру.

Важливо!


Для налаштування потрібно, щоб пристрій(смартфон або комп'ютер) був під'єднаний до WiFi роутеру, або кабелем від роутеру до ноутбуку/ПК

Також потрібно повністю вручну вводити адресу роутеру, і не обирати автоматично запропоновані варіанти від браузера(пошук Google)

Неправильно

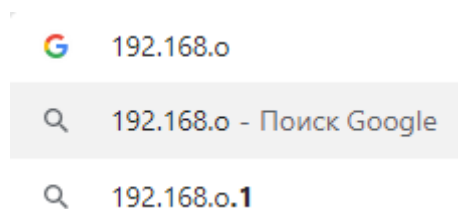


Правильно



Перший крок.

Відкриваємо браузер, та за посиланням (*192.168.0.1* або *192.168.1.1*), або за посиланням на зворотній стороні роутеру переходимо до внутрішніх налаштувань роутеру

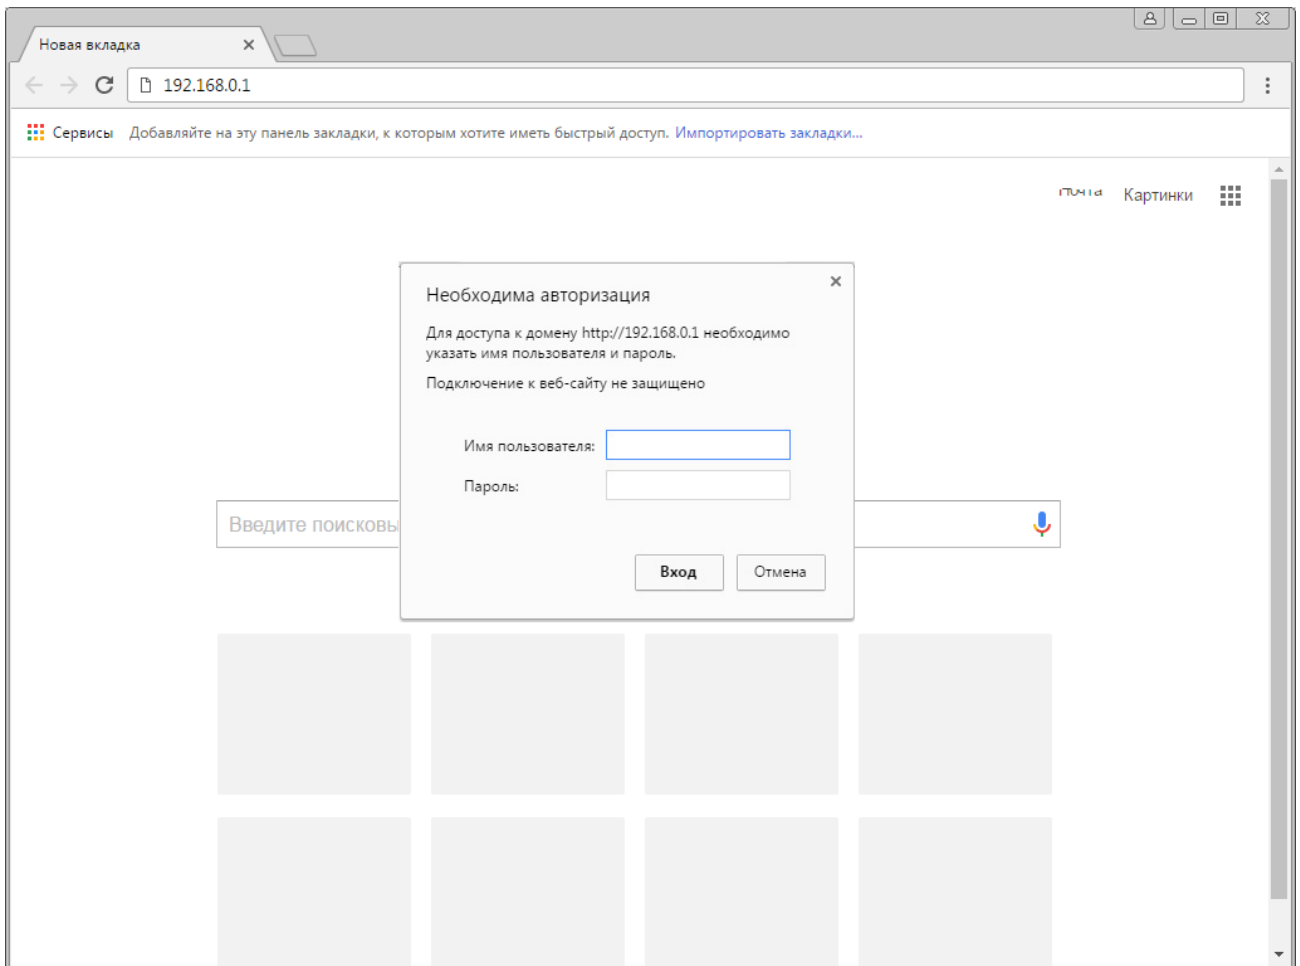

При запиті імені користувача(логіну) та пароллю вводимо

admin

admin

або ж дані з наліпки на роутері


Другий крок.

Ми потрапили в налаштування роутеру.

Тепер обираємо Тип підключення(Connection Type)


Динамічна IP-адреса(Dynamic IP)

Після натискаємо *Далі(стрілка вправо)*

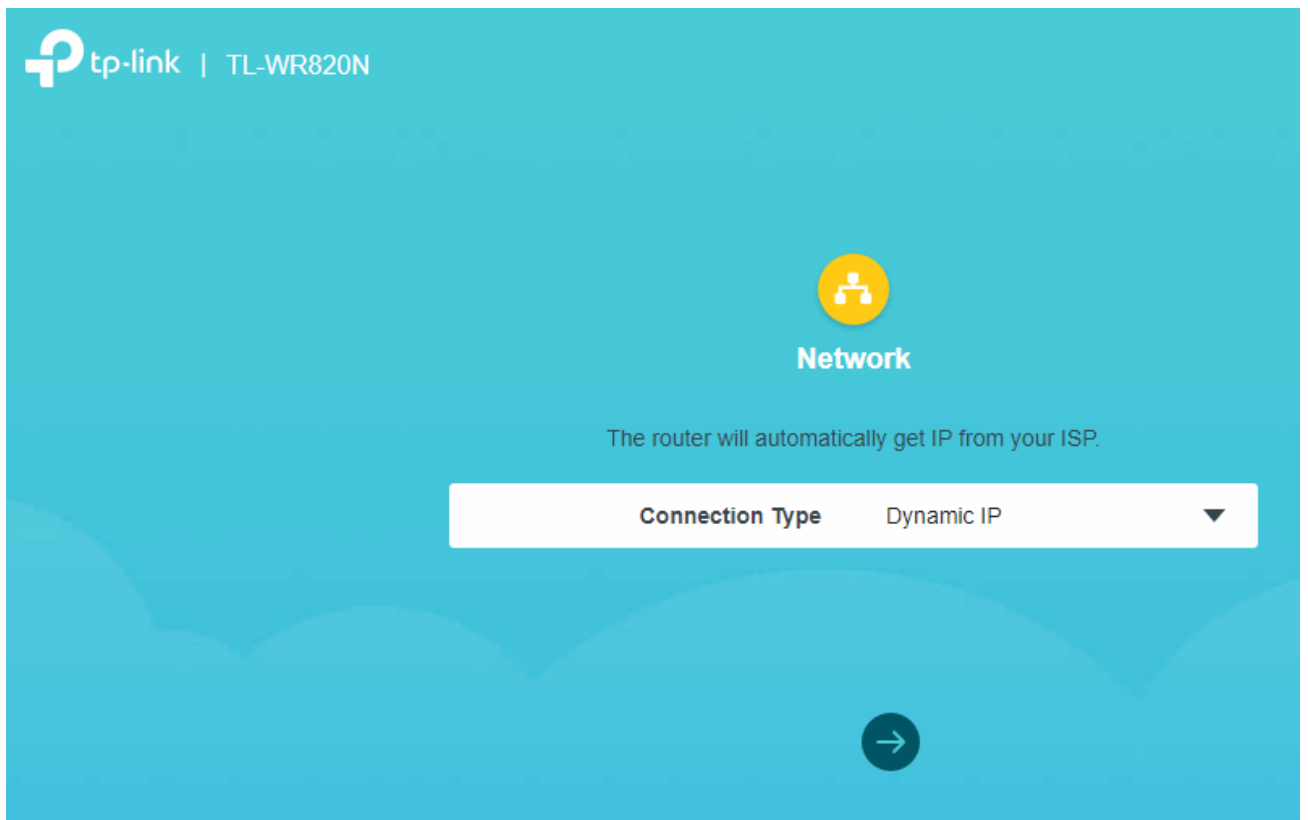

Третій крок.

Зараз Ви налаштуєте WiFi мережу, для бездротового доступу до Інтернету.

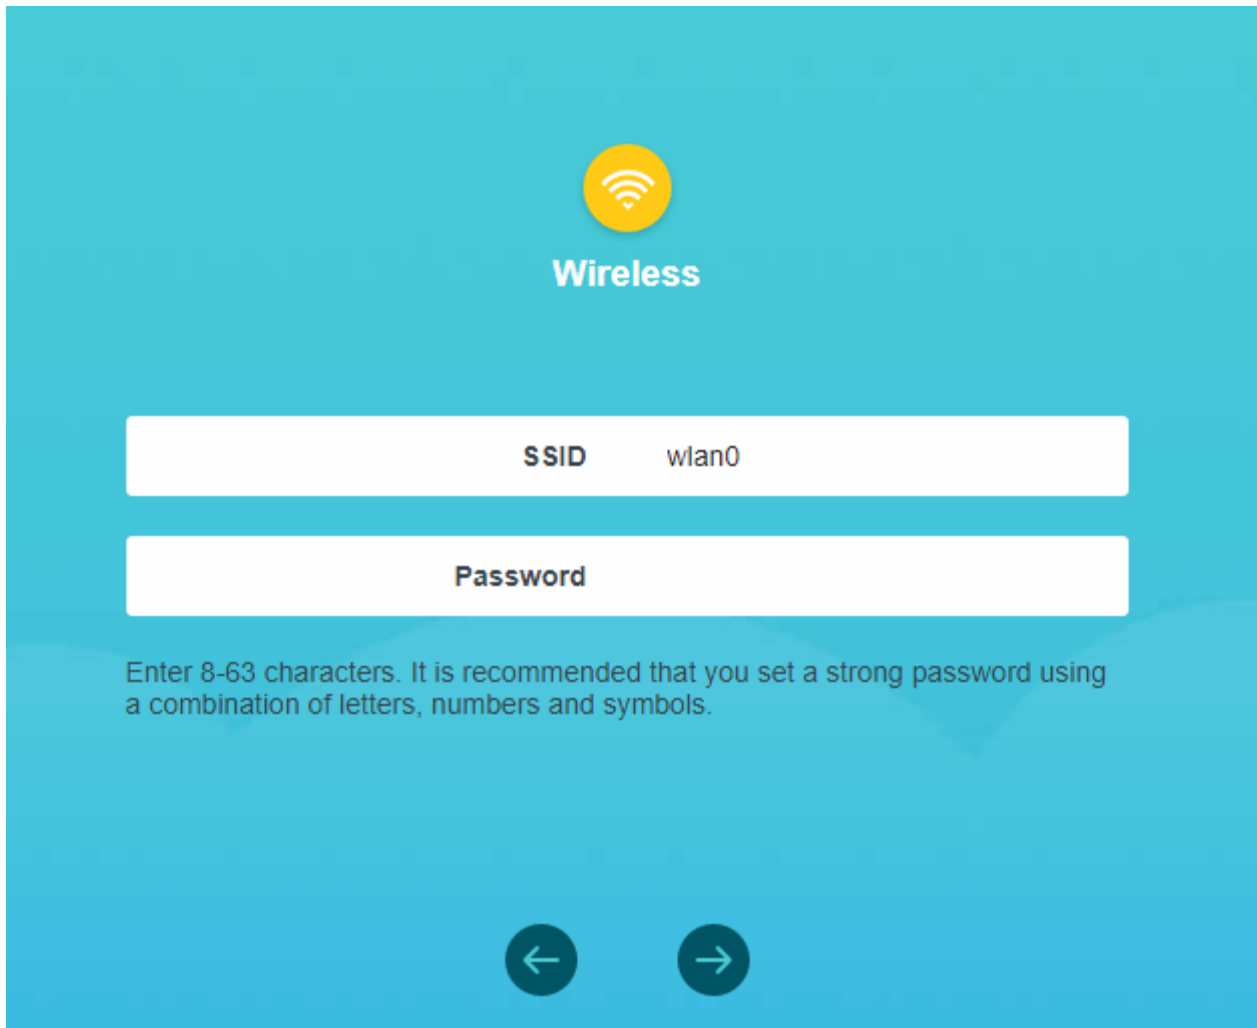

Wireless

SSID wlan0


Password

Enter 8-63 characters. It is recommended that you set a strong password using a combination of letters, numbers and symbols.

Ім'я бездротової мережі(SSID) – відповідно Ваша назва мережі

Захист>Password) – пароль від 8 символів

Натискаєте *Далі(стрілка вправо)*

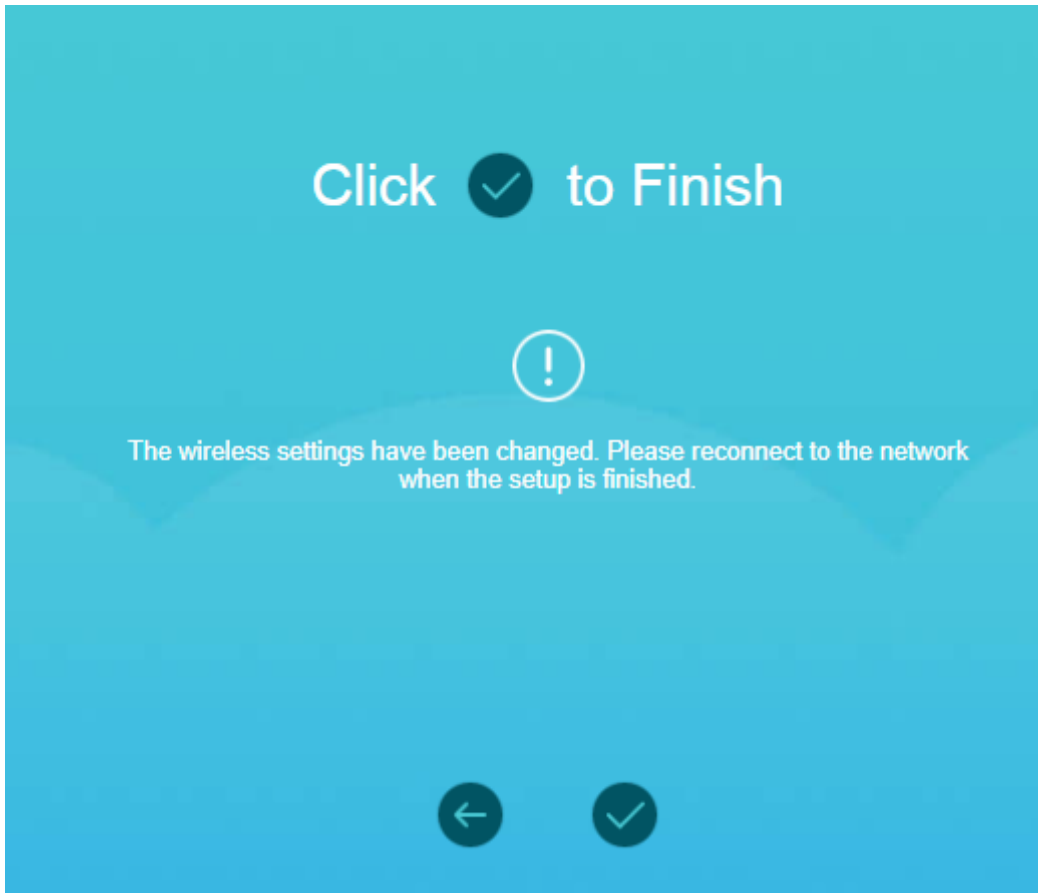

Після натискання кнопки *Зберегти(галка)* роутер перезавантажиться(*1-2 хвилини*) та налаштування вже активуються, як і повноцінна робота роутеру.

На цьому налаштування завершене, користуйтеся обладнанням!